

取扱説明書

この度は、K-1028Eをお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。


はじめにお読みください

本製品は汎用リモコンのため、次の内容をご理解のうえご使用ください。

- 本製品は、はじめに設定を行う必要があります。設定を行わないと使用できません。
本製品のボタンおよび、機能が全てのエアコン機種で使用できることを保証するものではありません。
エアコンにある機能でも、本製品で操作できない機能は使用できません。
本製品にある機能でも、エアコンに無い機能は使用できません。
メーカーコード表に該当するエアコンでも使用できない場合や、一部機能が使用できない場合があります。
エアコン機種によっては、本製品の操作方法や、動作時の液晶表示が異なる場合があります。

各部の名称


■ボタンの説明

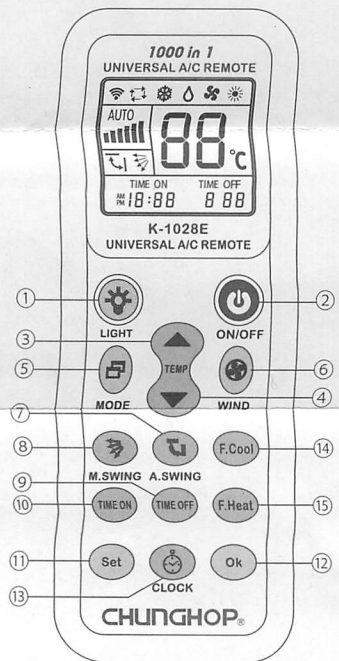

- 13 時間設定ボタン (時計機能)
3~5秒間長押しすると時間表示が点滅します。
3、4ボタンで時間を設定した後、再度押すことで時間設定を完了します。
14 ファースト・クールボタン
このボタンを押すと、冷房モードの設定温度21℃、風量「中」で運転を開始します。
15 ファースト・ヒートボタン
このボタンを押すと、暖房モードの設定温度27℃、風量「中」で運転を開始します。

- 1 LEDライト点灯ボタン
ボタンを押すと本体先端のLEDライトが点灯します。
2 電源ON/OFFボタン
エアコンの電源ON/OFFを行います。
3 設定温度UPボタン
エアコンの設定温度を上げます。
4 設定温度DOWNボタン
エアコンの設定温度を下げます。
5 運転切り替えボタン
ボタンを押すごとに、自動→冷房→除湿→送風→暖房→自動・と切り替わります。
6 風量設定ボタン
風量の調整をします。
7 スイング調節ボタン
上下の風向きを調節します。
8 風向き調節ボタン
左右の風向きを調節します。
9 切タイマーボタン
エアコンを自動で運転停止する時間を設定できます。
10 入タイマーボタン
エアコンを自動で運転開始する時間を設定できます。
11 SETボタン
本リモコンのエアコン設定で使用します。
12 OKボタン
エアコン設定時の完了ボタンです。

■液晶表示の説明

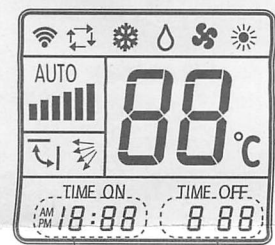

- 通常時は時計表示
通常時は設定されたメーカーコードを表示
通常時は設定されたメーカーコードを表示
通常時は設定されたメーカーコードを表示
通常時は設定されたメーカーコードを表示

本機のボタン操作時 (赤外線発光時) に表示



風量表示 (オートの場合は AUTO 表示)

スイング調節時に表示

風向き調節時に表示

温度表示 (設定した温度を表示)



リモコンの設定方法

ご使用前に、新しい単4アルカリ乾電池を2本をセットしてください。きちんとセットされた場合、液晶画面が表示されます。

リモコンの設定方法は、メーカーコード表から該当するコードを選択して設定する方法 (設定方法1 マニュアル設定) と、メーカーコードを自動検索する方法 (設定方法2 オート設定) の2つの設定方法があります。

※マニュアル設定ではうまく設定が出来ない場合、およびメーカーコードが不明な場合はオート設定を行ってください。

■設定方法1 (マニュアル設定)

マニュアル設定の手順について

- 1. ご使用になりたいエアコンのコードをメーカーコード表から探します。
2. ご使用になるエアコンの電源はOFFの状態にしてください。
3. エアコンにリモコンを向け、リモコンの「SET」ボタンを長押しし、液晶画面右下の3桁の数字が点滅したらボタンを押すのを止めて下さい。
4. 温度ボタン「▲▼」を押すと、数字を上下移動ができますので、1.で探したコードの数字に合わせてください。
5. コードが正しい場合、エアコンが反応してエアコンの電源が入ります。
6. 最後にOKボタンを押して設定完了です。

【メーカーコード表】

Table with 4 columns: Brand, Code, Brand, Code. Lists various manufacturers like ACSON, ADD, AIDELONG, etc. and their corresponding codes.

※本製品はユニバーサル仕様のため、ブランド名は英語表記とさせていただきます。ご了承ください。

■設定方法2 (オート設定)

オート設定の手順について

- 1. ご使用になるエアコンの電源はOFFの状態にしてください。
2. エアコンにリモコンを向け、リモコンの「SET」ボタンを長押しし、液晶画面右下の3桁の数字が点滅したらボタンを押すのを止めて下さい。
3. もう一度リモコンの「SET」ボタンを1度だけ押します。
4. 液晶画面右下の3桁の数字が動き出します (カウントアップ)。
5. カウントアップする数字をしばらく注目 (注視) しててください。
6. 温度ボタン「▲▼」を押すと、数字を上下移動ができますので、5.で覚えた数字に合わせてください。
7. 最後にOKボタンを押して設定完了です。

※オート設定時のポイント

もし5.で覚えた数字でうまく使用できない場合には覚えた数字の連番で3~5位の番号で再度お試しください。各メーカー毎に複数種類 (メーカーにより異なります) の数字が用意されており、製造年月や機種毎に数字が異なる場合があります。